

## **Anslutning till bredband (optiskt fibernät) i Vidsel.**

Nu börjar det bli dags att påbörja arbetet med fiberdragning i Vidsel.

De moment som måste göras innan det hela fungerar är i följande ordning:

1. Fastighetsägaren utser en plats inne i huset där utrustningen ska placeras.
2. ComDate installerar utrustningen.
3. BDX markerar en punkt vid tomtgränsen dit er fiber ska anslutas till stadsnätet.
4. Fastighetsägaren gräver ett 30 cm dike från väggen rakt under den punkt där er utrustning sitter inne i huset till den av BDX markerade punkten i tomtgräns.
5. Fastighetsägaren lägger ner slang, skyddsrör, spårningstråd och märkband enligt anvisningar på bilden. Diket återfylls.
6. ComDate blåser i fibern till er utrustning och ansluter.
7. Fastighetsägaren beställer abonnemang från någon av de tillgängliga tjänsteleverantörerna. (gäller ej de som bara beställt "fiber på vägg").

**Det som ska göras nu direkt** är att ni ska utse en plats inne i huset för er utrustning. Det ska vara en fri yta om c:a 70 x 70 cm. Det ska finnas ett vägguttag i närheten. Vardagsrum är lämpligt men även andra varma torra utrymmen kan komma i fråga. ComDate kommer att borra ett hål från insidan till utsidan så det är bra att kolla ute på fasaden om det går bra att komma ut där. Det är ju också bra om platsen är nära vägen så blir inte grävningen så lång. När ni gjort detta så är det bara att vänta på att ComDate kontaktar er för att boka tid.

### **Instruktion för grävning (skall göras så snart BDX markerat anslutningspunkten):**

Bilden sist i dokumentet visar hur det ska grävas och hur materialet ska förläggas i marken.

**OBS: Fiberröret måste vara nedgrävd och minst skyddsfyllning ska vara utförd, så att fiberröret ligger fast – INNAN inblåsning av fiber kan påbörjas.**

Det åligger på fastighetsägaren att förvissa sig om att inga rör, ledningar, kablar eller liknande finns i yttervägg där kundenheten ska monteras.

Entreprenören/BDX anvisar en plats vid tomtgräns där överlämningspunkt till det befintliga fibernätet finns. Kontakta BDX på tel: 070-692 90 59 vid frågor.


Entreprenören tillhandahåller rör för fiber, söktråd, märkband. Montering av kundenheten påbörjas tidigast när återfyllning av kanalen skett. Märkband ska dras upp och lämnas minst 50 cm ovanför återfylld markyta vid väggen. **Röret och söktråden ska ej kapas!**

Har ni ytterligare frågor angående installationen, t.ex. om röret som lämnats hos er är för kort etc. ring 070-600 84 46, och ange Sara Eklund bredbandsutbyggnad Älvsbyn.


I samband med att arbetet startar kommer alla nätägare, el-, tele- osv. att markera var olika kablar och ledningar går i marken, med olika färger. Detta för att befintliga ledningar i marken ej ska skadas.

Markeringarna anger inte vilka fastigheter som ska anslutas eller ej. **Se bild på nästa sida.**

### Vy ovanifrån

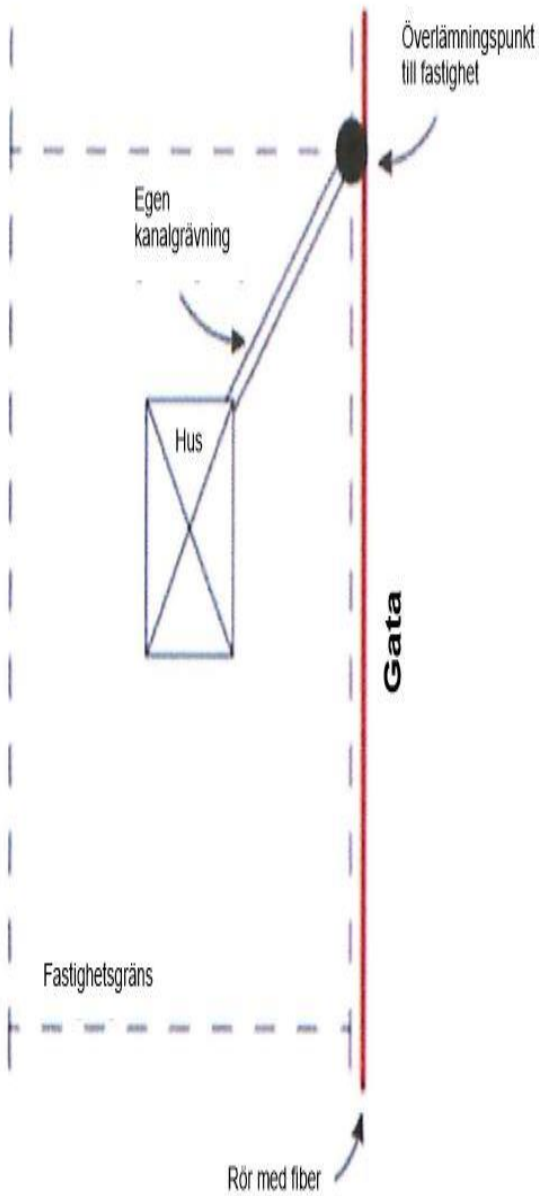

### Sektion av kanalgrävning

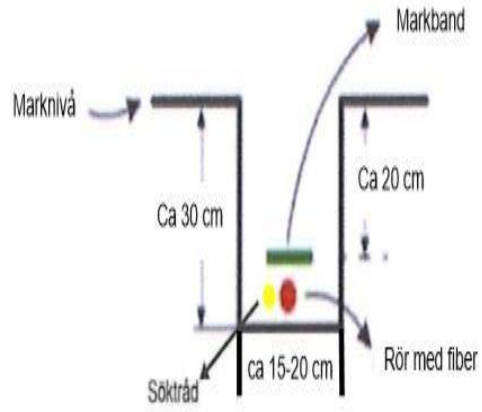

### Vy från sidan, sektion

